

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

DOOR WINDOW

6003 / 6004

WIRELESS
ALARM FAMILY

COMPATIBLE

Specifications:

- Magnet sensor device
- Dimensions: 60 x 40 x 10mm
- RF Range: >300m, free field.
- Power: CR2032 3V button cell battery.
- CE, RoHS, REACH, RED directive, EN60065, EN300-220.
- Transmits RF signals on open and close status
- 6003 / 6004 = 868MHz / 918MHz
- Last action visible in apps
- Battery status in app
- Expected battery life: >4 years (by 50 operations/day)
- Heartbeat transmission once per day (detection of low battery and lost connection)




All Rights reserved: CAVIUS Aps assumes no responsibility for any errors, which may appear in this manual. Furthermore, CAVIUS Aps reserves the right to alter the hardware, software, and/or specifications detailed herein at any time without notice, and CAVIUS Aps does not make any commitment to update the information contained herein. All the trademarks listed herein are owned by their respective owners. Copyright © CAVIUS Aps.

Developed by CAVIUS Aps, Julsøvej 16, DK-8600
Manufactured in P.R.C.



127339 rev1

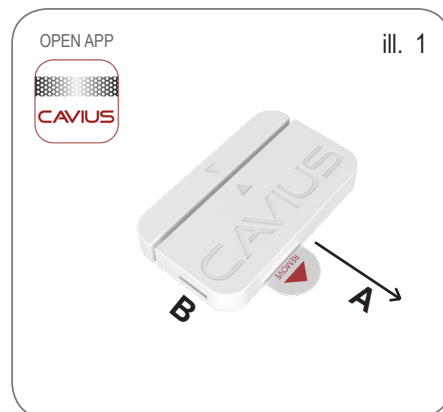

Pull out the battery spacer (ill. 1A).
Open, to change the battery, using a coin in the slot (ill. 1B)
Make sure that the mounting area is stable, dry and free of dust and grease.



Trekk ut batteriisoleringsstripsen. (ill. 1A).
For å åpne sensoren ved fremtidig batteri-
ytte, bruk en mynt (ill. 1B)
Påse at monteringsstedet er stabilt, tørt og fritt
for støv og fett.




Træk batteristrippen ud (ill. 1A).
Abn for at skifte batteri ved hjælp af en mønt (ill. 1B)
Sørg for, at monteringsområdet er stabilt, tørt
og fri for støv og fedt.



Dra bort isoleringsremsan för batteriet (ill. 1A).
För att byta batteri, öppna med ett mynt (ill 1B)
Sörj för att monteringsytan är torr och fri från
damm och fett.



Vedä välike ulos (ill 1A).
Ava, vaihda akkua käyttäen kolikkoa (ill 1B)
Varmista, että asennusalue on vakaa, kuiva ja
pölytön ja rasvaton.

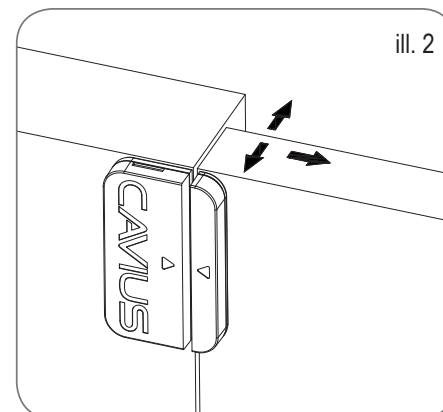

Remove the protective foil from the adhesive
tape of both sensor and magnet.
Mount the sensor on window or door by apply-
ing light pressure. Make sure the gap between
sensor and magnet is max 3mm. See ill. 2 & 3



Fjern beskyttelsesfolien fra tapen på både
sensor og magnet.
Monter sensoren og magneten på vindu eller
dør ved å påføre lett trykk. Påse at avstanden
mellom sensor og magnet er maks 3mm når
vindu eller dør er lukket. Se ill. 2 & 3




Fjern beskyttelsesfolien fra klæbebåndet på
både sensor og magnet.
Monter sensoren på vinduet eller døren ved at
anvende let tryk. Sørg for, at afstanden mellem
sensor og magnet er maks. 3 mm. Se ill. 2 & 3



Ta av skyddsfolien från tejpén på både senso-
roch magnet.
Montera sensorn på fönstret eller dörren gen-
om att applicera ett lätt tryck.
Se till att avståndet mellan sensor och magnet
är max 3 mm. Se ill. 2 & 3



Irrota suojakalvo sekä anturin että magneetti-
liimanauhasta.
Kiinnitä anturi ikkunaan tai oveen kevyellä
paineella. Varmista, että anturin ja magnee-
tin välinen aukko on enintään 3 mm. ill. 2 & 3

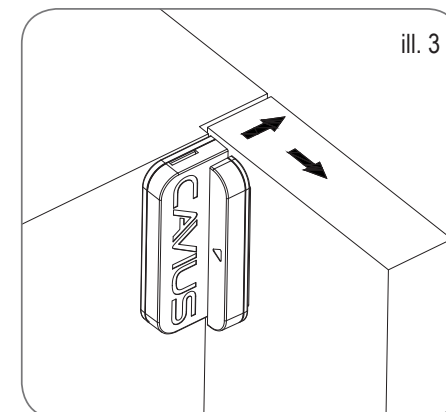

Connect to the Hub by using CAVIUS App.
The sensor LED will flash once when the
magnet is close (around 1 cm). LED also
flashes once when the magnet is moved
away from the sensor.



Koble sensoren til HUB'en ved hjelp av CAV-
IUS App.
LED på sensoren blinker 1 gang når mag-
neten er i nærheten (< 1 cm) og blinker 1
gang når magneten flyttes bort fra sensoren.



Opret forbindelse til hub'en ved hjælp af CAV-
IUS App.
Sensor-LED'en blinker 1 gang, når magneten
er tæt (ca. 1 cm). Og LED blinker 1 gang, når
magnetten flyttes væk fra sensoren.



Anslut till hubben med hjälp av CAVIUS App.
Sensors LED blinkar 1 gång när magneten
är nära (ca 1 cm). LED blinkar 1 gång när
magnetten flyttas bort från sensorn.



Yhdistä Hubiin käyttämällä CAVIUS-sovellus-
ta.
Anturin merkkivalo vilkkuu kerran, kun mag-
neetti on lähellä (noin 1 cm). LED vilkkuu
myös kerran, kun magneetti siirretään pois
anturista.

CAVIUS

WIRELESS

ALARM FAMILY

DOOR WINDOW

6003 / 6004

WIRELESS
ALARM FAMILY
COMPATIBLE


Specifications:

- Magnet sensor device
- Dimensions: 60 x 40 x 10mm
- RF Range: >300m, free field.
- Power: CR2032 3V button cell battery.
- CE, RoHS, REACH, RED directive, EN60065, EN300-220.
- Transmits RF signals on open and close status
- 6003 / 6004 = 868-869MHz / 918-926MHz
- Last action visible in apps
- Battery status in app
- Expected battery life: >4 years (by 50 operations/day)
- Heartbeat transmission once per day (detection of low battery and lost connection)



All Rights reserved: CAVIUS Aps assumes no responsibility for any errors, which may appear in this manual. Furthermore, CAVIUS Aps reserves the right to alter the hardware, software, and/or specifications detailed herein at any time without notice, and CAVIUS Aps does not make any commitment to update the information contained herein. All the trademarks listed herein are owned by their respective owners. Copyright © CAVIUS Aps.

Developed by CAVIUS Aps, Julsøvej 16, DK-8600
Manufactured in P.R.C.

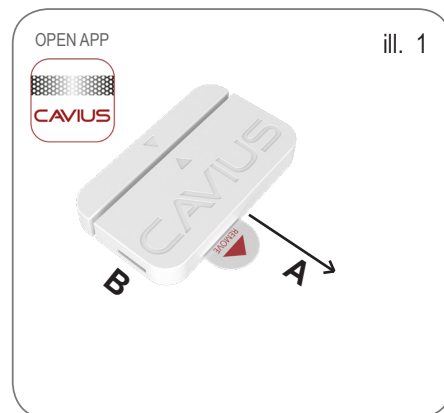


DE
Abstandhalter herausziehen (ill. 1A).
Öffnen, um die Batterie mit einer Münze zu wechseln (ill. 1B).
Stellen Sie sicher, dass der Montagebereich stabil, trocken und frei von Staub und Fett ist.

NL
Trek de spacer naar buiten (ill. 1A).
Open, om de batterij te vervangen met een munt (ill. 1B).
Zorg ervoor dat het montageoppervlak stabiel, droog en stof- en vetvrij is.

FR
Retirez la languette de la pile (ill. 1A).
Ouvrir, pour changer la pile, en insérant une pièce de monnaie dans la fente (ill. 1B).
Assurez-vous que la surface de montage soit stable, sèche et exempte de poussière et de graisse.

ES
Saque el espaciador (ill. 1A).
Abierto, para cambiar la batería, usando una moneda (ill. 1B).
Asegúrese de que el área de montaje esté estable, seca y libre de polvo y grasa.

IT
Estrarre il distanziatore (ill. 1A).
Apri, per cambiare la batteria, usando una moneta (ill. 1B).
Assicurarsi che l'area di montaggio sia stabile, asciutta e priva di polvere e grasso.

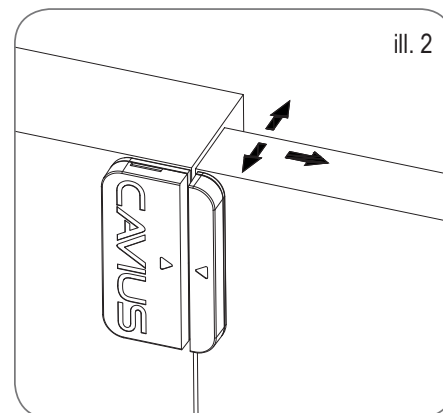


DE
Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleband des Sensors und des Magneten.
Montieren Sie den Sensor mit leichtem Druck am Fenster oder an der Tür. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet maximal 3 mm beträgt. ill. 2 & 3

NL
Verwijder de beschermfolie van het plakband van zowel de sensor als de magneet.
Monteer de sensor op het raam of de deur door lichte druk uit te oefenen. Zorg ervoor dat de opening tussen sensor en magneet maximaal 3 mm is. ill. 2 & 3

FR
Retirez l'adhésif de protection du capteur et de l'aimant.
Installez le capteur sur la fenêtre ou la porte en exerçant une légère pression. Assurez-vous que l'écart entre le capteur et l'aimant soit au maximum de 3 mm. Voir ill. 2 & 3

ES
Retire la lámina protectora de la cinta adhesiva del sensor y el imán.
Monte el sensor en la ventana o puerta aplicando una ligera presión. Asegúrese de que la separación entre el sensor y el imán sea de 3 mm como máximo. ill. 2 & 3

IT
Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo di entrambi i sensori e il magnete.
Montare il sensore sulla finestra o sulla porta applicando una leggera pressione. Assicurarsi che lo spazio tra sensore e magnete sia massimo di 3 mm. ill. 2 & 3

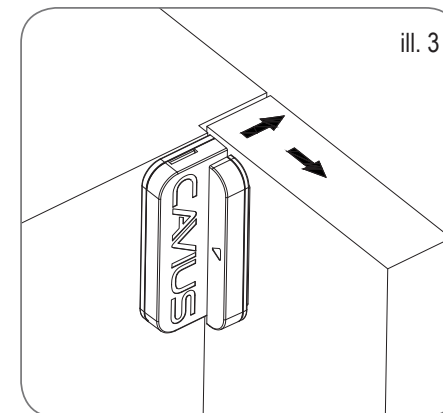

DE
Stellen Sie mithilfe der CAVIUS App eine Verbindung zum Hub her.
Die Sensor-LED blinkt einmal, wenn der Magnet geschlossen ist (etwa 1 cm). Die LED blinkt auch einmal, wenn der Magnet vom Sensor entfernt wird.

NL
Maak verbinding met de hub via de CAVIUS-app.
De sensor-LED zal één keer knipperen als de magneet dichtbij is (ongeveer 1 cm). LED knippert ook een keer wanneer de magneet weg van de sensor wordt bewogen.

FR
Connectez-vous au hub en utilisant l'application CAVIUS App.
La LED du capteur clignotera une fois lorsque l'aimant est à proximité (environ 1 cm). La LED clignote à nouveau une fois lorsque l'aimant s'éloigne du capteur.

ES
Conéctese al Hub mediante la aplicación CAVIUS.
El LED del sensor parpadeará una vez cuando el imán esté cerca (alrededor de 1 cm). El LED también parpadea una vez cuando el imán se aleja del sensor.

IT
Connettiti all'hub utilizzando l'app CAVIUS.
Il LED del sensore lampeggerà una volta quando il magnete è vicino (circa 1 cm). Il LED lampeggia anche una volta quando il magnete viene allontanato dal sensore.